followme

Gewindegrösse / thread size	Achsbreite / width axle	FollowMe Art. Nr. / item no.	Typ / type
M12 x 1	**X** = 160	121,121	Syntace / DT Swiss
M12 x 1	**X** = 170	121,122	Syntace / DT Swiss Boost
M12 x 1	**X** = 183	121,123	Syntace / DT Swiss
M12 x 1,5	**X**=160/166	121,124	Shimano / E Thru
M12 x 1,5	**X** =172	121,125	Shimano / E Thru
M12 x 1,5	**X** = 178	121,130	Shimano / E Thru Boost
M12 x 1,75	**X** = 167	121,126	Sram / Maxle
M12 x 1,75	**X** = 174	121,127	Sram / Maxle
M12 x 1,75	**X** = 180	121,128	Sram / Maxle
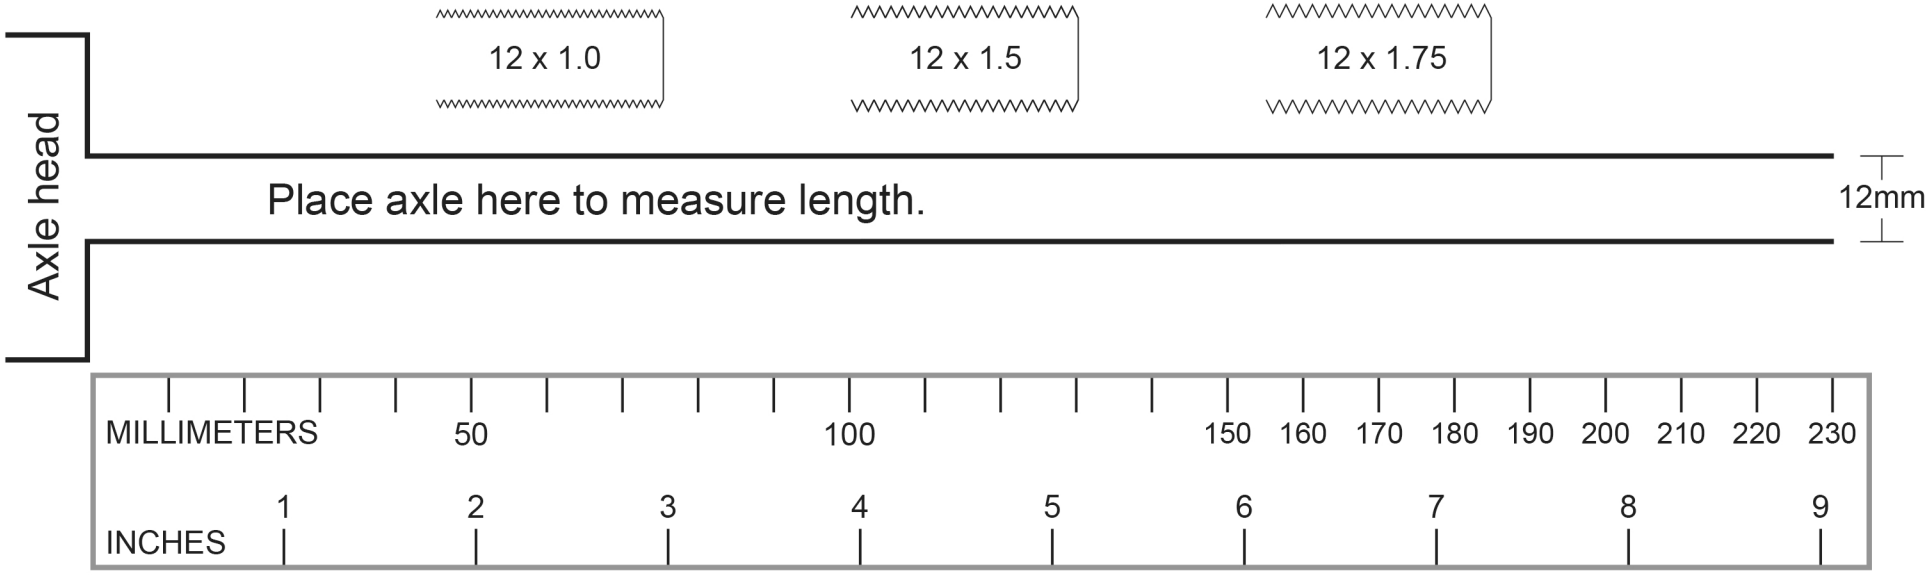
1. Print this sheet to 100% scale on A4. Verify the accuracy with a ruler/tape measure.
2. Find the thread pitch of your axle by matching it against the three examples below.
3. Determine the length in mm by holding your axle againt the ruler below.
4. Once you have the thread pitch and length, you can find the adapter you need on: https://followme-tandem.nl/en/product-categorie/adult-bicycle-adapters/
5. Whatsapp or email us at info@followme-tandem.nl if you have any further questions